


راهنمای سریع

اتصالات

واحد اصلی


مهما:

- اگر از سیم تلفنی به غیر از سیم ارائه شده استفاده کنید ممکن است این دستگاه درست کار نکند.

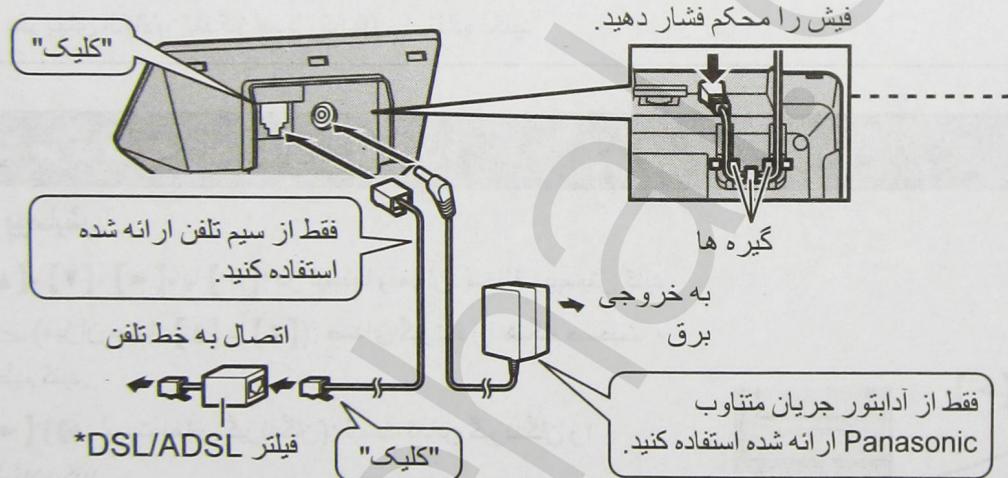

*اگر سرویس DSL/ADSL دارید باید از فیلتر DSL/ADSL (ارائه نشده است) استفاده شود.

به مدت ۷ ساعت شارژ کنید.

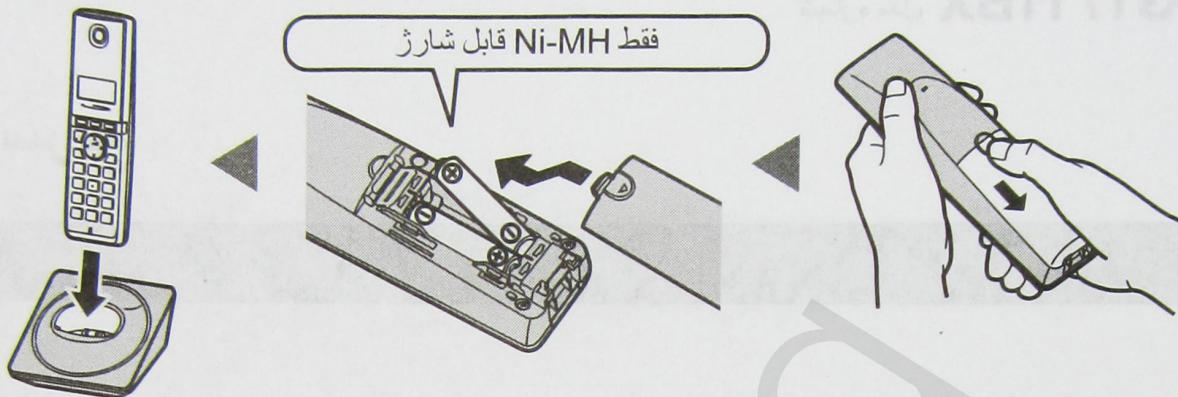


نکته:

- فقط از باتریهای Ni-MH اندازه AAA (R03) استفاده کنید.
- از باتریهای الکالاین/منگنز/نیکل کادمیوم استفاده نکنید.

نکات مربوط به راه اندازی دستگاه

کلید پیماش

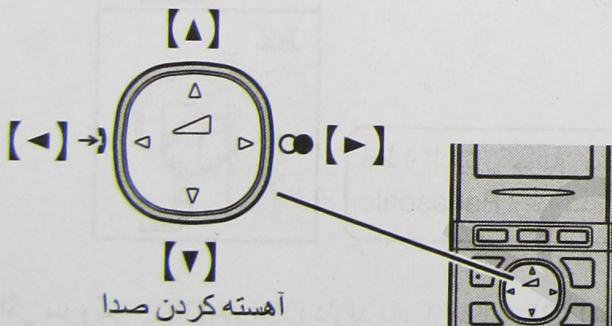

- [▲], [▼], [◀], یا [▶]: در لیستها و موارد مختلف پیماش کنید.
- [●] (میزان صدا): [▲] یا [▼]: صدای گیرنده را هنگام صحبت تنظیم کنید.
- [◀] (→): لیست تماس گیرنگان): لیست تماس گیرنگان را مشاهده کنید.
- [●] (►): شماره گیری مجدد): لیست شماره گیری مجدد را مشاهده کنید.

تاریخ و زمان (گوشی)

- [■/OK] ۱
- [■/OK] ۲: “Set Time” (تنظیم زمان) ←
- [■/OK] ۳: “Date & Time” (تاریخ و زمان) ←
- ۴ روز، ماه، و سال جاری را وارد کنید. ←
- ۵ ساعت و دقیقه جاری را وارد کنید. ←
- ۶ [✖]

حالت شماره گیری (گوشی) (پیش فرض: "Tone" (تون))

- ۱ [OK/OK]
- ۲ [OK/OK] "Setup" : [Down] ← [OK/OK] "Dial Mode" : [Down] ← [OK/OK] "Dial Mode" : [Down] ← [OK/OK] "Setup" : [Down] ← [OK/OK]
- ۳ [OK/OK] "Setup" : [Down] ← [OK/OK] "Dial Mode" : [Down] ← [OK/OK] "Dial Mode" : [Down] ← [OK/OK] "Setup" : [Down] ← [OK/OK]
- ۴ [OK/OK] "Setup" : [Down] ← [OK/OK] "Dial Mode" : [Down] ← [OK/OK] "Dial Mode" : [Down] ← [OK/OK] "Setup" : [Down] ← [OK/OK]
- ۵ [OK/OK] "Setup" : [Down] ← [OK/OK] "Dial Mode" : [Down] ← [OK/OK] "Dial Mode" : [Down] ← [OK/OK] "Setup" : [Down] ← [OK/OK]

عملیات اصلی

تماس گرفتن و جواب دادن به تماس (گوشی)

تماس گرفتن	شماره را بگیرید. ← [OK/OK]
جواب دادن به تماس	[OK/OK]
برای قطع کردن	[OK/OK]
برای تنظیم میزان صدای گیرنده	[OK/OK] یا [OK/OK] را بطور مکرر هنگام مکالمه فشار دهید.
تماس گرفتن با استفاده از لیست شماره گیری مجدد	[OK/OK] (OK) ← [OK/OK] (OK) : شماره تلفن دلخواه را انتخاب کنید. ← [OK/OK]
شماره گیری موقت تون (برای کاربران سرویس پالس/روتری)	قبل از وارد کردن شماره های دسترسی که مستلزم شماره گیری تون است، [OK/OK] را فشار دهید.
میزان صدای زنگ گوشی	<p>[OK/OK] ۱</p> <p>[OK/OK] "Ringer Setup" : [Down] ← [OK/OK] "Ringer Setup" : [Down] ← [OK/OK]</p> <p>[OK/OK] "Volume" : [Down] ← [OK/OK] "Volume" : [Down] ← [OK/OK]</p> <p>[OK/OK] "Volume" : [Down] ← [OK/OK] "Volume" : [Down] ← [OK/OK] : میزان صدای دلخواه را انتخاب کنید.</p> <p>[OK/OK] ← [OK/OK] ۵</p>

دفترچه تلفن (گوشی)

افزودن ورودی ها	[OK/OK] ۱
	[OK/OK] ۲ "New Entry" : [Up] ← [OK/OK] "New Entry" : [Up] ← [OK/OK]
	۳ نام طرف را وارد نمایید (حداکثر ۱۲ حرف). ← [OK/OK]
	● می توانید با فشار دادن / حالت ورودی نویسه را تغییر دهید [OK/OK].
	● برای وارد کردن نام، به جدول نویسه در دستور راه اندازی رجوع کنید.
	۴ شماره طرف را وارد نمایید (حداکثر ۲۴ عدد). ← [OK/OK] ۲ بار
	۵ [OK/OK]

تماس گرفتن

- ۱ [□] [□/OK] : Show List ”لیست نمایش“ ← [□/OK] ۲
 ۳ [□]: ورودی دلخواه را انتخاب کنید.
 • برای دیدن شماره تلفن، [□/OK] را فشار دهید. ←
 ۴ [□/OK] : Phone No . ”شماره تلفن“ ← [□/OK]

سوالات متداول

سوال	دلیل/راه حل
چرا ۴ چشمک می زند؟	<ul style="list-style-type: none"> ● گوشی از واحد اصلی خیلی دور است. گوشی را به واحد اصلی نزدیک کنید. ● آدابتور جریان متناوب واحد اصلی درست وصل نشده است. آدابتور جریان متناوب را مجدداً به واحد اصلی وصل کنید. ● گوشی در واحد اصلی ثبت نشده است. آنرا ثبت کنید (صفحه ۶).
چرا نمی توانم تماس بگیرم؟	<ul style="list-style-type: none"> ● حالت شماره گیری ممکن است درست تنظیم نشده باشد. تنظیمات را تغییر دهید (صفحه ۳).
وقتی گوشی روشن نمی شود، باید چه کرد؟	<ul style="list-style-type: none"> ● مطمئن شوید که باتری ها درست نصب شده باشد. ● کاملاً باتری ها را شارژ کنید. ● نقاط تماس شارژ را تمیز کنید و دوباره شارژ کنید.
زمان کارکرد باتری چقدر است؟	<ul style="list-style-type: none"> ● وقتی از باتریهای Ni-MH کاملاً شارژ (باتریهای ارانه شده) استفاده می کنید؛ در استفاده مداوم: حداقل ۱۵ ساعت ● وقتی استفاده نمی شود (آماده به کار): حداقل ۱۷۰ ساعت ● طبیعی است که باتری ها با اولین شارژ به ظرفیت کامل خود نرسند. بعد از چندبار شارژ و دشارژ شدن کامل (استفاده)، کارکرد باتریها به حداقل مقدار خود می رسد. ● کارکرد واقعی باتری به طرز استفاده و شرایط محیط اطراف بستگی دارد.
آیا می توانم گوشی را وقتی از آن استفاده نمی کنم روی واحد اصلی بگذارم؟	<ul style="list-style-type: none"> ● حتی وقتی که باتری ها کاملاً شارژ شده باشند، گوشی را می توان روی واحد اصلی گذاشت بدون اینکه تأثیر بدی روی باتریها داشته باشد.
چه وقت باید باتریها را تعویض کرد؟	<ul style="list-style-type: none"> ● اگر باتری ها کاملاً شارژ شوند تا زمانی که [□] نشان داده شود، اما بعد از چند تماس [□] نشان داده شود، باتری ها را با باتری جدید تعویض کنید.

● PIN عدد چهار رقمی است که باید وارد شود تا تنظیمات خاص واحد اصلی تغییر داده شود. PIN پیش فرض "0000" است.

● باید در سرویس ID تماس گیرنده ثبت نام کنید. برای اطلاع از جزئیات، با ارائه دهنده سرویس/شرکت مخابراتی تماس بگیرید.

● از گوشی یا دستگاه اصلی در محیطی استفاده می کنید که تداخل الکتریکی شدیدی وجود دارد. موقعیت دستگاه اصلی را تغییر دهید و از گوشی دور از منابع تداخل استفاده کنید.

● به واحد اصلی نزدیکتر شوید.

● اگر از سرویس DSL/ADSL استفاده می کنید، توصیه می کنیم فیلتر DSL/ADSL را بین واحد اصلی و فیش خط تلفن وصل کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده DSL/ADSL تماس بگیرید.

● آدابتور جریان متناوب واحد اصلی را از پریز درآورید تا دستگاه بازنمانی شود و گوشی را خاموش کنید. آدابتور را مجدداً وصل کنید، گوشی را روشن کنید و دوباره امتحان کنید.

● قطبهای باتری (+)، (-) و سطوح تماس شارژ را با پارچه خشک تمیز کنید و دوباره شارژ کنید.


برای نمایش اطلاعات تماس گیرنده باید چه کنم؟

وقتی پارازیت شنیده می شود، صدا قطع و وصل شود، چه باید کرد؟

وقتی حتی پس از شارژ کامل باتری ها زمان کارکرد کوتاه شده باشد، چه باید کرد؟

ثبت گوشی در واحد اصلی

گوشی و واحد اصلی ارائه شده از قبل ثبت شده اند. اگر به دلایلی گوشی در واحد اصلی ثبت نشده است، دوباره گوشی را ثبت کنید.

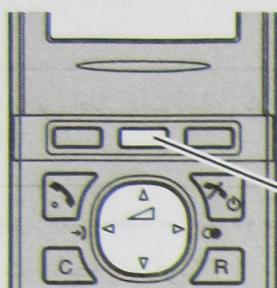

گوشی


۱ [OK]

۲ [OK] ← (تنظیم) : [Setup]

۳ [OK] ← (ثبت گوشی) : [Register HS]




واحد اصلی

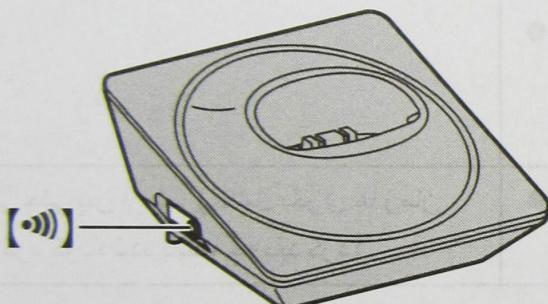

به مدت حدود ۵ ثانیه [Wi-Fi] را فشار داده و نگه دارید.
(تون ثبت وجود ندارد)



گوشی

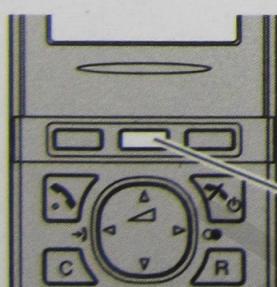

صیر کنید تا "PIN: _____" (رمز: PIN) نشان داده شود.

واحد اصلی را وارد کنید (پیش فرض: "0000"). ← [OK]

● مرحله بعد باید ظرف ۹۰ ثانیه انجام شود.



گوشی

تا وقتی بوق بلند شنیده شود منتظر مانده و سپس شماره گوشی دلخواه که می خواهید ثبت کنید را وارد کنید.

● وقتی گوشی با موفقیت ثبت شد، ፪ دیگر چشمک نمی زند.

سرویس اختیاری (ID تماس گیرنده)

اگر در سرویس ID تماس گیرنده ثبت نام کنید،

وقتی تماس دریافت شود، یا وقتی تماسهای بی پاسخ مشاهده شود، اطلاعات تماس گیرنده نمایش داده می شود.

