


Panasonic

KX-TG6811BX/KX-TG6812BX شماره مدل
KX-TG6881BX/KX-TG6821BX
KX-TG6822BX

راهنمای سریع

اتصالات

واحد اصلی

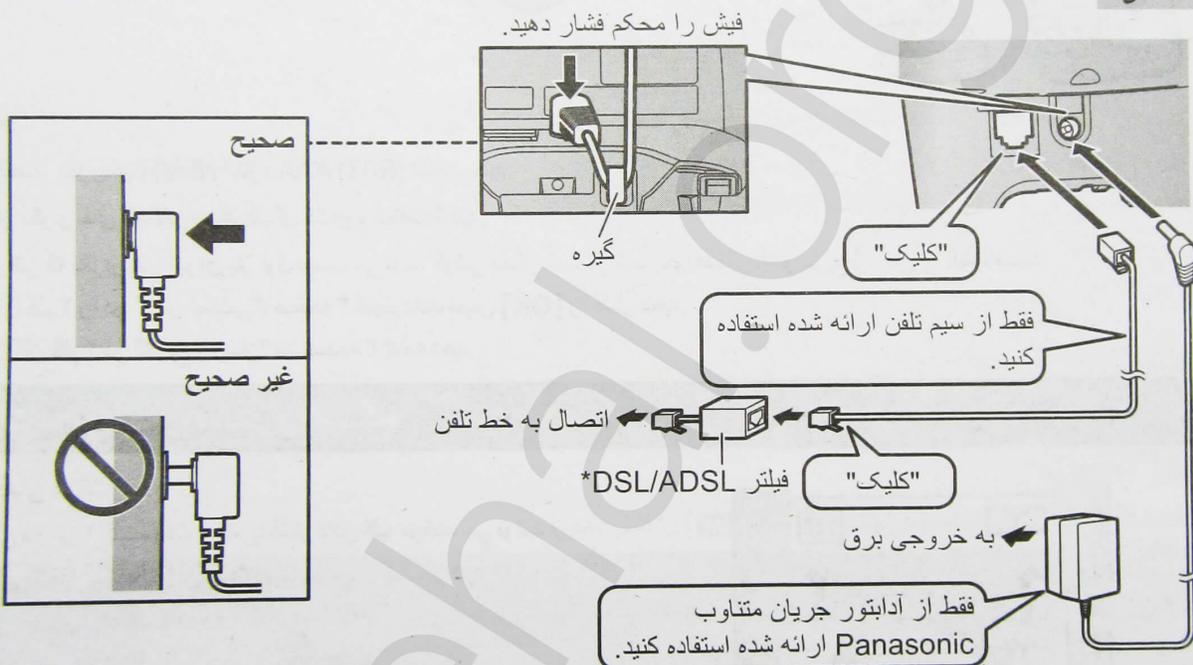


* اگر سرویس DSL/ADSL دارید باید از فیلتر DSL/ADSL (ارائه نشده است) استفاده شود.

مهم:

● اگر از سیم تلفنی به غیر از سیم ارائه شده استفاده کنید ممکن است این دستگاه درست کار نکند.

شارژر

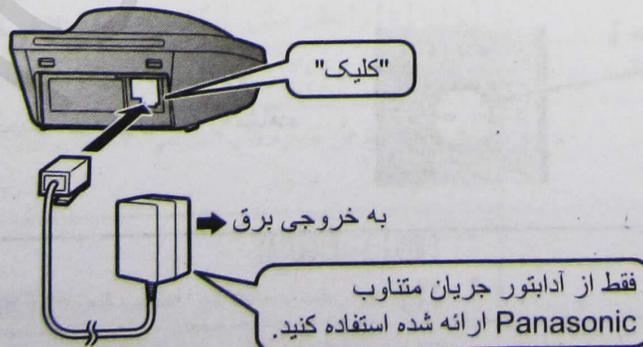

نصب باتری/شارژ باتری

به مدت ۷ ساعت شارژ کنید.




نکته:

- فقط از باتریهای Ni-MH اندازه AAA (R03) استفاده کنید.
- از باتری های الکالاین/منگنز/نیکل کادمیوم استفاده نکنید.
- وقتی که باتری ها را برای بار اول نصب می کنید، گوشی ممکن است از شما بخواهد تا زبان و تاریخ و زمان را تنظیم نمایید.
 - ① گام ۲ را در "زبان نمایشی"، صفحه ۳ انجام داده، سپس [OK] را فشار دهید.
 - ② از گام ۲ در "تاریخ و زمان" در صفحه ۳ ادامه دهید.

تکات مربوط به راه اندازی دستگاه


کلیدهای موقت

گوشی دارای ۲ کلید موقت است. با فشار دادن کلید موقت، می توانید از ویژگی که در ست بالای آن نمایش داده می شود، استفاده کنید.

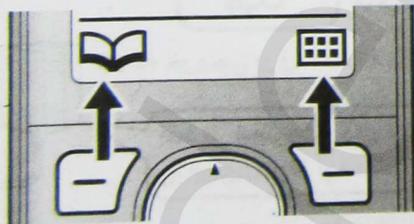

کلید پیمایش

- [▲]، [▼]، [◀]، [▶]: در لیست ها و موارد مختلف پیمایش کنید.
- [▲] یا [▼]: صدای گیرنده یا بلندگو را هنگام صحبت تنظیم کنید.
- [●] (لیست تماسها): لیست تماسها را مشاهده کنید.
- [◻] (دفترچه تلفن): موارد وارد شده دفترچه تلفن را ببینید.
- [▶] (●): شماره گیری مجدد: لیست شماره گیری مجدد را مشاهده کنید.

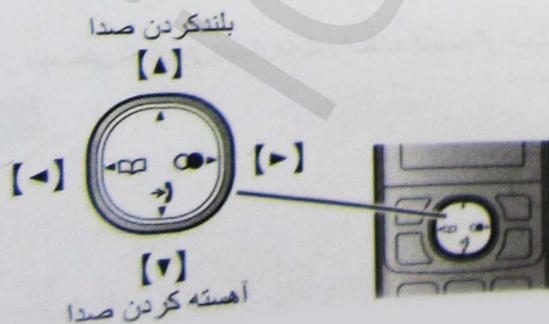

نکات مربوط به راه اندازی دستگاه

آیکن های منوی اصلی گوشی

هنگامی که شما [☰] (کلید موقت راست) را در حالت آماده به کار فشار می دهید، آیکن های زیر نمایش داده می شوند.

- ۱* سری KX-TG6821
- ۲* KX-TG6812/KX-TG6822
- ۳* هنگامی که یابنده عملکرد ثبت شده است، این آیکن نمایش داده می شود.
- ۴* سری KX-TG6811
- ۵* سری KX-TG6821: هنگامی که یابنده عملکرد ثبت نشده است، این آیکن منو نمایش داده می شود.
- ۶* سری KX-TG6811 (شامل KX-TG6881): هنگامی که یابنده عملکرد ثبت نشده است، این آیکن منو نمایش داده می شود.

نماد	ویژگی
[☰]	سیستم پاسخگو*
[⌚]	تنظیمات زمان
[☰]	داخلی* ^۲
[⌚]	تنظیم اولیه
[➔]	لیست تماسها
[⌚]	یابنده عملکرد* ^۲
[🔔]	تنظیم زنگ* ^{۴،۵}
[⌚]	ت.مسدود شده* ^۶

زبان نمایشی (گوشی) (پیش فرض: "English")

۳ زبان نمایشی در دسترس است.

می توانید "English"، "العربية" یا "فارسی" را انتخاب کنید.

۱ [☰] [0] [1] [1] [#]

۲ [⏏]: زبان دلخواه خود را انتخاب کنید. ← [OK]

۳ [⏏]

تاریخ و زمان (گوشی)

۱ [☰] [1] [0] [1] [#]

۲ سال، ماه و تاریخ کنونی را وارد کنید. ← [OK]

۳ ساعت و دقیقه جاری را وارد کنید.

۴ [OK] ← [⏏]

• ترتیب وارد کردن تاریخ بر حسب زبان نمایش انتخاب شده متفاوت است.

مثال:

عربی/فارسی: سال/ماه/روز

انگلیسی: روز/ماه/سال

حالت شماره گیری مجدد (گوشی) (پیش فرض: "تون")

۱ [☰] [0] [2] [1] [#]

۲ [⏏]: تنظیم دلخواه را انتخاب کنید. ← [OK] ← [⏏]

دفترچه تلفن (گوشی)

<p>۱ [📞] یا [⏪] [📞] ← [📞]</p> <p>۲ [⏩]: "ورودی جدید" ← [OK]</p> <p>۳ نام شخص را وارد کنید (حداکثر ۱۶ نویسه). ← [OK]</p> <ul style="list-style-type: none"> • می توان با فشار دادن [R/ECO] حالت ورودی نویسه را تغییر دهید. • برای وارد کردن نام، به جدول نویسه در دستور راه اندازی رجوع کنید. <p>۴ شماره تلفن شخص را وارد کنید (حداکثر ۲۴ رقم). ← [OK] ۲ بار</p> <p>۵ [🔌]</p>	<p>افزودن ورودی ها</p>
<p>۱ [📞] یا [⏪] [📞]</p> <p>۲ [⏩]: ورودی دلخواه را انتخاب کنید.</p> <ul style="list-style-type: none"> • می توانید با فشار دادن و نگه داشتن [⏩] یا [⏪] در موارد وارد شده دفترچه تلفن پیمایش کنید. <p>۳ [🔌]</p>	<p>تماس گرفتن</p>

جدول نویسه های فارسی (ابت)


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
۰ _	() ' &	ث ج چ	ا ب پ ة	ط ظ ع	س ش	د ذ ر ز ژ	ی ی ء	م ن ه و	ف ق ک	#
	، * - /	ح خ ح ۲	ت ا ا آ ا ۳	غ ۴	ص ض ۵	۶	ئ ۷	و ۸	ک گ ل ۹	

نکته:

- ب در جدول فوق نشان دهنده یک فاصله است.
- برای وارد کردن نویسه دیگر که روی کلید شماره گیری قرار دارد، [⏪] را فشار دهید، تا مکان نما را به موقعیت بعد حرکت دهید، سپس کلید شماره گیری دلخواه را فشار دهید.

تنظیم کلید عملکرد هوشمند (کلید NR) (گوشی)

کلید عملکرد هوشمند (کلید NR) در زیر گوشی قرار دارد و با چشمک زدن شمارا آگاه می کند تا با فشار دادن این کلید به سادگی، ویژگی های زیر را فعال کنید.

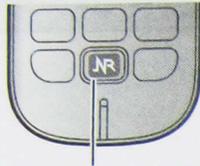

(کلید عملکرد هوشمند) [NR]

■ هنگامی که نشانگر NR به سرعت چشمک می زند، شما می توانید:

- تماس را پاسخ دهید (تماس خارجی، تماس داخلی)*.
- صدای زنگ هشدار را متوقف کنید.
- پیچ کردن را متوقف کنید.

۱* KX-TG6812/KX-TG6822

■ هنگامی که نشانگر NR در حالت آماده به کار به آرامی چشمک می زند، شما می توانید:

- به پیام های جدید گوش دهید.*
 - هنگامی که تماس های ناموفق وجود دارند، لیست تماسها را مشاهده کنید.
- کلید عملکرد هوشمند برای ویژگی های زیر باید "روشن" باشد.

- "پیغام جدید"*(پیش فرض: روشن)
- "تماس ناموفق"*(پیش فرض: خاموش)

۱* سری KX-TG6821

۱ [8][7][2][#][*]

۲ [↕]: تنظیم دلخواه را انتخاب کنید و [✓] را فشار دهید.

۳ [OK] ← [↵]

هنگامی که نشانگر NR به سرعت/آهستگی چشمک می زند [NR] را فشار دهید.

عملیات اصلی

تماس گرفتن و جواب دادن به تماس (گوشی)

تماس گرفتن	شماره تلفن را بگیرید. ← [↵]/[☎]
پاسخ دادن به تماس	[↵]/[☎]/[NR]
برای قطع کردن	[↵]
برای تنظیم صدای گیرنده/بلندگو	[▲] یا [▼] را بطور مکرر هنگام مکالمه فشار دهید.
تماس گرفتن با استفاده از لیست شماره گیری مجدد	[▶] (●) ← [↕]: شماره تلفن مورد نظر را انتخاب کنید. ← [↵]
شماره گیری موقت تون (برای کاربران سرویس پالس/روتري)	قبل از وارد کردن شماره های دسترسی که مستلزم شماره گیری تون است، * (تون) را فشار دهید.
میزان صدای زنگ گوشی	۱ [0][6][1][#][*]
۲ [↕]: میزان صدای دلخواه را انتخاب کنید. ← [OK] ← [↵]	

عملیات اصلی

عملیات پشتیبان برق (تلفن زدن در حین قطع برق)

تماس گرفتن	<p>۱ گوشی را بردارید و شماره بگیرید.</p> <p>۲ در عرض ۱ دقیقه، گوشی را بر روی واحد اصلی قرار دهید.</p> <p>● صبر کنید تا بلندگوی تلفن خودکار روشن شود و تلفن زده شود.</p> <p>۳ گوشی را بر روی واحد اصلی قرار دهید و با استفاده از بلندگوی تلفن صحبت کنید.</p>
برای قطع کردن	[⏻]
ادامه دادن تماس در حین قطع برق	در عرض ۱ دقیقه [⏻] را فشار دهید و سپس گوشی را بر روی واحد اصلی قرار دهید.
سیستم پاسخگویی (واحد اصلی): سری KX-TG6821	
پاسخگویی روشن/خاموش	[📞] را برای روشن یا خاموش کردن منشی تلفنی فشار دهید.
گوش دادن به پیام ها	[▶■]

سوالات متداول

سوال	دلیل/راه حل
چرا ∇ نمایش داده می شود؟	<ul style="list-style-type: none"> ● گوشی از واحد اصلی خیلی دور است. گوشی را به واحد اصلی نزدیک کنید. ● آداپتور جریان متناوب دستگاه اصلی درست وصل نشده است. آداپتور جریان متناوب را مجدداً به واحد اصلی وصل کنید. ● گوشی در واحد اصلی ثبت نشده است. آن را ثبت کنید (صفحه ۸).
چرا نمی توانم تماس بگیرم؟	<ul style="list-style-type: none"> ● حالت شماره گیری ممکن است درست تنظیم نشده باشد. تنظیم را تغییر دهید (صفحه ۳).
وقتی گوشی روشن نمی شود، باید چه کرد؟	<ul style="list-style-type: none"> ● مطمئن شوید که باتری ها درست نصب شده باشد. ● کاملاً باتری ها را شارژ کنید. ● نقاط تماس شارژ را تمیز کنید و دوباره شارژ کنید.
زمان کارکرد باتری چقدر است؟	<ul style="list-style-type: none"> ● وقتی از باتریهای Ni-MH کاملاً شارژ (باتریهای ارائه شده) استفاده می کنید؛ در استفاده مداوم: حداکثر ۱۵ ساعت ● وقتی استفاده نمی شود (آماده به کار): حداکثر ۱۷۰ ساعت ● طبیعی است که باتری ها با اولین شارژ به ظرفیت کامل خود نرسند. بعد از چندبار شارژ و دشارژ شدن کامل (استفاده)، کارکرد باتریها به حداکثر مقدار خود می رسد. ● کارکرد واقعی باتری به طرز استفاده و شرایط محیط اطراف بستگی دارد.

سوالات متداول

سوال	دلیل/راه حل
آیا می توانم گوشی را روی واحد اصلی یا شارژر بگذارم وقتی از آن استفاده نمی کنم؟	<ul style="list-style-type: none"> حتی وقتی که باتری ها کاملاً شارژ شده باشند، گوشی را می توان روی واحد اصلی یا شارژر گذاشت بدون اینکه تأثیر بدی روی باتریها داشته باشد.
چه وقت باید باتریها را تعویض کرد؟	<ul style="list-style-type: none"> اگر باتریها کاملاً شارژ شوند تا  نشان داده شود، اما  بعد از چند تماس نشان داده شود، باتری ها را با باتری جدید تعویض کنید.
PIN چیست؟	<ul style="list-style-type: none"> PIN عدد چهار رقمی است که باید وارد شود تا تنظیمات خاص واحد اصلی تغییر داده شود. PIN پیش فرض "0000" است.
برای نمایش اطلاعات تماس گیرنده باید چه کنم؟	<ul style="list-style-type: none"> باید در سرویس ID تماس گیرنده ثبت نام کنید. برای اطلاع از جزئیات، با ارائه دهنده سرویس/شرکت مخابراتی تماس بگیرید. پیام "ابتدا باید ID تماس گیرنده را ثبت کنید." نمایش داده می شود تا اینکه اطلاعات تماس گیرنده را بعد از ثبت نام در سرویس ID تماس گیرنده دریافت کنید.
وقتی پارازیت شنیده می شود، صدا قطع و وصل شود، چه باید کرد؟	<ul style="list-style-type: none"> از گوشی یا واحد اصلی در محیطی استفاده می کنید که تداخل الکتریکی شدیدی وجود دارد. موقعیت واحد اصلی را تغییر دهید و از گوشی دور از منابع تداخل استفاده کنید. به واحد اصلی نزدیکتر شوید. اگر از سرویس DSL/ADSL استفاده می کنید، توصیه می کنیم فیلتر DSL/ADSL را بین واحد اصلی و فیش خط تلفن وصل کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده DSL/ADSL تماس بگیرید.

ثبت گوشی در واحد اصلی

گوشی و واحد اصلی ارائه شده از قبل ثبت شده اند. اگر به دلایلی گوشی در واحد اصلی ثبت نشده است، دوباره گوشی را ثبت کنید.

۱ گوشی:

[*][#][0][3][1][*]

۲ واحد اصلی:

روال کار مدل خود را دنبال کنید.

■ سری KX-TG6811

به مدت حدود ۵ ثانیه **[*][#]** را فشار داده و نگه دارید. (تون ثبت وجود ندارد)

■ سری KX-TG6821

به مدت حدود ۵ ثانیه **[*][#]** را فشار داده و نگه دارید تا تون ثبت شنیده شود.

● مرحله بعد باید ظرف ۹۰ ثانیه انجام شود.

۳ گوشی:

[OK] ← صبر کنید تا "درج بین پایه" نمایش داده شود. ← PIN واحد اصلی را وارد کنید (پیش فرض: "0000"). ← **[OK]**

● وقتی گوشی با موفقیت ثبت شد، **[*][#]** نمایش داده می شود.

سرویس اختیاری (ID تماس گیرنده)

اگر در سرویس ID تماس گیرنده ثبت نام کنید،

وقتی تماس دریافت شود، یا وقتی تماسهای بی پاسخ مشاهده شود، اطلاعات تماس گیرنده نمایش داده می شود.

