


مدل شماره KX-TG6411BX/KX-TG6412BX
 KX-TG6413BX/KX-TG6419BX
 KX-TG6421BX

مرجع سریع

اتصالات

دستگاه اصلی

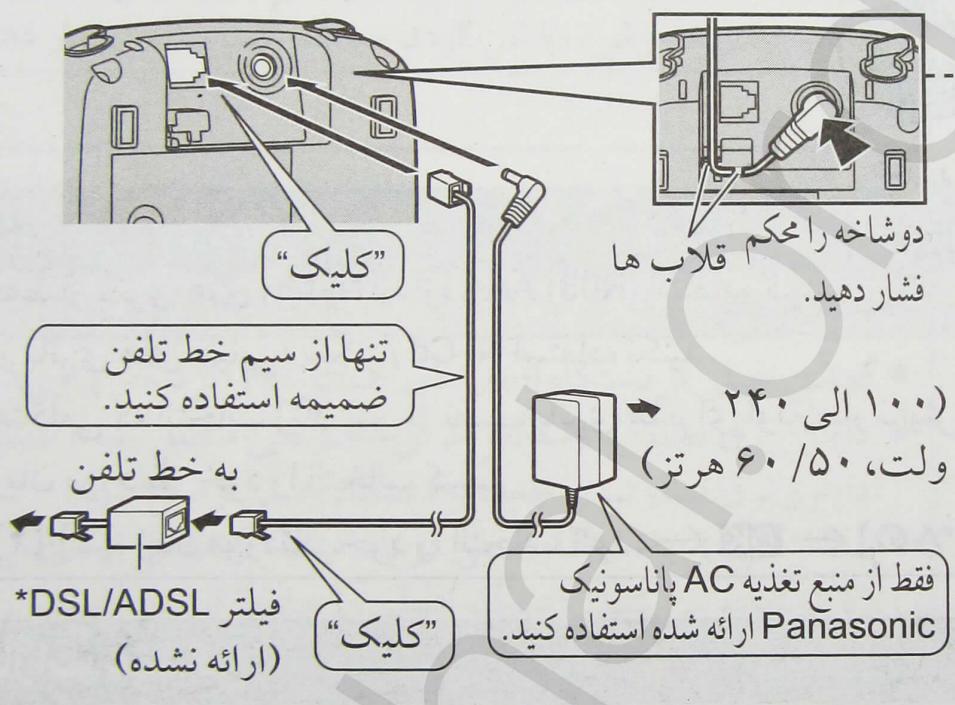

درست



نادرست



* برای کاربران سرویس DSL/ADSL


مهم:

- اگر شما از یک سیم خط تلفن ضمیمه نشده استفاده کنید، ممکن است دستگاه بدرستی کار نکند.

(KX-TG6413/KX-TG6412)

شارژر

دوشاخه را محکم فشار دهید.

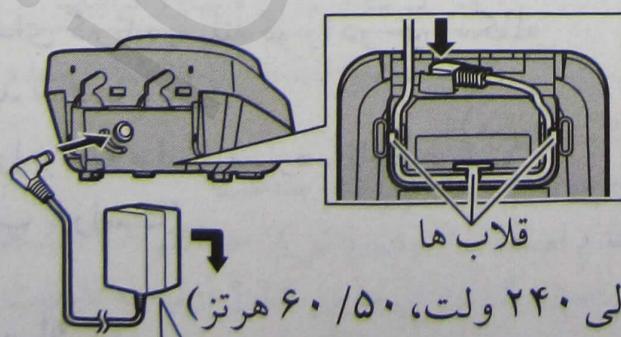

نصب باتری/شارژ باتری

شارژ برای حدود ۷ ساعت.



دستگاه اصلی

شارژر*

KX-TG6413/KX-TG6412 ۱*

نکته:


- فقط از باتری های Ni-MH اندازه AAA (R03) استفاده کنید.
- از باتری های قلیایی / منگنز / Ni-Cd استفاده نکنید.
- هنگامی که انتخاب زبان پس از نصب باتری ها برای اولین بار نمایش داده می شود، می توانند زبان موردنظر خود را انتخاب کنند.
[▼]/[▲]: زبان موردنظر خود را انتخاب کنید. ← OK ← [▲]

اشارات عملیاتی

صدا زیاد

[▲]

[▼]

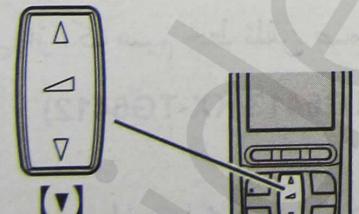


صدا کم

کلید کاوش / کلید [▲] (میزان صدا)

با فشار دادن این کلید ([▲] یا [▼]) بطور مکرر، می توانید:

- بین لیست ها و گزینه های مختلف حرکت کنید (بالا یا پایین)
- میزان صدای گیرنده یا بلندگو را در حین مکالمه تنظیم کنید (بالا یا پایین)
- مکان نما را برای ویرایش شماره یا نام، حرکت دهید (چپ یا راست)

کلیدهای سافت

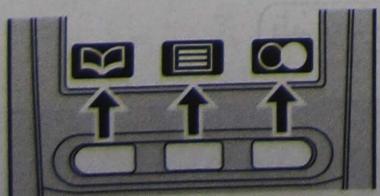

گوشی دارای ۳ کلید سافت می باشد. با فشار دادن یک کلید سافت، شما می توانید ویژگی را که درست در بالای آن بر روی صفحه نمایش نشان داده شده است را انتخاب نمایید.

زبان صفحه نمایش (گوش) (پیش فرض: انگلیسی)

شما می توانید "English", "العربية", یا "فارسی" را انتخاب کنید.

گر زبانی را انتخاب کردید که نمی توانید بخوانید:

[OK] ← [✖①] ۱

۲ عملیات مربوط به مدل دستگاه خود را انجام دهید.

KX-TG6419/KX-TG6413/KX-TG6412/KX-TG6411 ■

[OK] ← ۳ [▲]

KX-TG6421 ■

[OK] ← ۴ [▲]

۳ [▼] ۲ بار ← [OK] ← [▲]: زبان مورد دخواه خود را انتخاب کنید. ← [OK]

[✖①] ۴

وضعیت شماره گیری (گوش) (پیش فرض: تون)

۱ [OK] (کلید سافت میانی)

۲ [OK] ← [▲]/[▼]: "تنظیم پایه"

۳ [OK] ← [▲]/[▼]: "حالت ش. گیری"

۴ [OK] ← [✖①] ← [OK] ← [▲]/[▼]: تنظیم مورد دخواه را انتخاب کنید.

تاریخ و زمان (گوش)

۱ [OK] (کلید سافت میانی)

۲ [OK] ← [▲]/[▼]: "تنظیم گوش"

۳ [OK] ← [▲]/[▼]: "تنظیمات زمان"

۴ [OK] ← [▲]/[▼]: "تاریخ و زمان"

۵ سال، ماه و روز فعلی را وارد کنید. ← [OK]

۶ ساعت و دقیقه جاری را وارد کنید.

[✖①] ← [OK] ۷

نکته:

• زمانیکه انگلیسی را بعنوان زبان نمایش انتخاب میکنید، روز، ماه و سال فعلی را وارد کنید.

دفترچه تلفن (گوشی)

<p>۱ (کلید سافت چپ) ←</p> <p>۲ [OK]/[▲]: "ورودی جدید" ←</p> <p>۳ نام طرف مقابل را وارد نمایید (حداکثر ۱۶ حرف). ← • می‌توانید حالت ورود کاراکتر را با فشار دادن [1/A/?] تغییر دهید. • برای وارد کردن یک نام، جدول حروف در دستور العمل های عملیاتی را ملاحظه نمایید.</p> <p>۴ شماره تلفن طرف مقابل را وارد نمایید (حداکثر ۲۴ رقم). [OK] ← ۲ بار ← [OK]</p>	اضافه کردن مدخل‌ها
<p>۱ (کلید سافت چپ)</p> <p>۲ [OK]/[▲]: مدخل مورد دخواه را انتخاب کنید. • شما می‌توانید مدخل دفترچه تلفن را با فشار دادن و نگاه داشتن [▼] یا [▲] مرور کنید.</p> <p>[OK] ← ۳</p>	تلفن زدن

جدول حروف فارسی (ابت)

- ۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
فاصله .	# * , / - ,	فاصله ABC خانه ۲	آب DEF ۳	ط ط ط GHI ۴	مرشی JKL ۵	ددزر MNO ۶	دیه PQRS ۷	منه TUW ۸	فیکل WXYZ ۹

نکته:

- برای وارد کردن حروف دیگر واقع در همان کلید شماره، **[▲]** را برای حرکت دادن مکان نماید
فاصله بعدی فشار دهید، سپس کلید شماره مناسب را فشار دهید.

عملیات اصلی

تلفن زدن/پاسخ دادن به تلفن (گوشی)	
تلفن زدن	شماره تلفن مورد نظر را شماره گیری نمایید. ← [OK]/[◀]
پاسخ دادن به تلفن	[OK]/[◀]
برای قطع کردن	[OK]
برای تنظیم کردن صدای گیرنده/بلندگو	در حین مکالمه، دکمه های [▲] یا [▼] را بصورت پشت سر هم فشار دهید.
گرفتن تماس با استفاده از لیست شماره گیری مجدد	(کلید سافت راست) ← [OK]/[▲]: شماره تلفن مورد دخواه را انتخاب کنید. ← [OK]
تلفن تونی موقت (برای کاربران خدمات گردشی/پالسی)	۱ تلفن بزنید. ۲ [*] را وقتی ظاهر شد بفشارید تا کد خود یا رمز PIN را وارد کنید، سپس کلیدهای شماره گیری مناسب را فشار دهید.

عملیات اصلی

تلفن زدن / پاسخ دادن به تلفن (گوشی)

۱ (کلید سافت میانی) ۲ OK ← [▲]/[▼]: "تنظیم گوشی" ۳ OK ← [▲]/[▼]: "تنظیم زنگ" ۴ OK ← [▲]/[▼]: "بلندی زنگ" ۵ ← OK ← [▲]/[▼]: میزان صدای مورد دخواه را انتخاب کنید. [✖①]	صدای زنگ گوشی
سیستم منشی تلفنی (دستگاه اصلی): KX-TG6421	
[◐] را برای خاموش / روشن کردن سیستم منشی تلفنی فشار دهید.	خاموش / روشن کردن
[►]	گوش کردن پیامها

پرسش های متداول

پرسش	علت / راه حل
چرا علامت چشمک می زند؟	<ul style="list-style-type: none"> • گوشی خیلی از دستگاه اصلی دور است. آن را نزدیکتر بیاورید. • آداتور برق متناوب دستگاه اصلی به درستی متصل نشده است. آداتور برق متناوب را مجدداً به دستگاه اصلی وصل کنید. • شما از گوشی یا دستگاه اصلی در یک منطقه با تداخل الکتریکی بالا استفاده می کنید. دستگاه اصلی را جابجا کرده و گوشی را دور از منابع تداخل مورد استفاده قرار دهید. • گوشی روی دستگاه اصلی ثبت نشده است. آن را ثبت نماید (صفحه ۷).
چرا نمی توانم تلفن بزنم؟	<ul style="list-style-type: none"> • وضعیت شماره گیری ممکن است بطور ناصحیح تنظیم شده باشد. تنظیم را تغییر دهید (صفحه ۳).
هنگامیکه گوشی روشن نمی شود چکار باید کرد؟	<ul style="list-style-type: none"> • اطمینان حاصل نمایید که باتری ها به درستی نصب شده اند. • باتری ها را کاملا شارژ کنید. • کنکاتهای شارژ را تمیز کرده و دوباره شارژ نمایید.
زمان عملکرد باتری چه مدت می باشد؟	<p>• هنگام استفاده از باتری های Ni-MH کاملا شارژ شده (باتری های ضمیمه)؛</p> <p>در استفاده پیوسته: حداقل ۱۸ ساعت در زمان عدم استفاده (آماده باش): حداقل ۱۷۰ ساعت</p> <ul style="list-style-type: none"> • این طبیعی است که باتری ها در شارژ اولیه به ظرفیت کامل خود دست نمی یابند. حداقل عملکرد باتری بعد از چند دور کامل شارژ / تخلیه (استفاده) به دست می آید. • عملکرد واقعی باتری به ترکیبی از آینکه هر چند وقت از گوشی استفاده می شود و هر چند وقت از آن استفاده نمی شود (آماده باش) بستگی دارد.


پرسش های متداوی

پرسش	علت / راه حل
<p>آیا هنگامی که از گوشی استفاده نمی کنم، می توانم آن را بر روی دستگاه اصلی یا شارژر نگاه دارم؟</p>	<ul style="list-style-type: none"> حتی پس از اینکه گوشی بطور کامل شارژ شد، گوشی را می توان بدون تاثیر سوئی بر باتری ها بر روی دستگاه اصلی یا شارژر رها کرد.
<p>چه موقع باید باتری ها را تعویض کنم؟</p>	<ul style="list-style-type: none"> اگر باتری ها کاملاً شارژ شوند تا اینکه  نمایش داده شود، اما بعد از چند تماس  به نمایش در می آید، باتری ها را با باتری های نو جایگزین نمایید.
<p>PIN چیست؟</p>	<ul style="list-style-type: none"> PIN یک عدد ۴ رقمی است که باید به منظور تغییر دادن بعضی از تنظیمات دستگاه اصلی وارد شود. عدد PIN پیش فرض "0000" است.
<p>برای نمایش اطلاعات تماس گیرنده چکار باید کرد؟</p>	<ul style="list-style-type: none"> شما باید مشترک سرویس مشخصات ID تماس گیرنده کان شوید. برای جزئیات با ارائه دهنده خدمات / شرکت تلفن خود تماس بگیرید. تا قبل از مشترک شدن در سرویس مشخصات ID تماس گیرنده کان، عبارت "ابتدا باید در ID تماس گیرنده ثبت نام کنید." نمایش داده خواهد شد.
<p>هنگامی که پارازیت شنیده می شود، صدا و قطع و وصل می شود چکار باید کرد؟</p>	<ul style="list-style-type: none"> شما از گوشی یا دستگاه اصلی در یک منطقه با تداخل الکتریکی بالا استفاده می کنید. دستگاه اصلی را جابجا کرده و گوشی را دور از منابع تداخل مورد استفاده قرار دهید. به دستگاه اصلی نزدیک تر شوید. اگر شما از سرویس DSL/ADSL استفاده می کنید، توصیه می کنیم یک فیلتر DSL/ADSL میان دستگاه اصلی و فیش خط تلفن متصل کنید. برای جزئیات با ارائه دهنده DSL/ADSL خود تماس بگیرید.
<p>هنگامی که زمان عملیات حتی بعد از شارژ کامل باتری ها کوتاه به نظر می رسد، چکار باید کرد؟</p>	<ul style="list-style-type: none"> دو سر باتری (+، -) و کنتاکتهای شارژ را با یک پارچه خشک تمیز کنید، و دوباره شارژ کنید.
<p>برای پاک کردن (شماره تماس از دست رفته) از صفحه نمایش چکار باید کرد؟</p>	<ul style="list-style-type: none"> تماس های از دست رفته مشاهده نشده باقی مانده است. آنرا مشاهده نموده و  را به روش زیر پاک کنید. <ol style="list-style-type: none"> ۱  ۲  [+] / [+] : "تماسهای ناموفق"  ← ۳  [+] را فشار دهید تا از جدیدترین تماس جستجو کنید، یا  [+] را فشار دهید تا از قدیمی ترین تماس جستجو کنید.

ثبت یک گوشی به دستگاه اصلی

گوشی ضمیمه و دستگاه اصلی از پیش ثبت شده اند. اگر گوشی به هر دلیلی به دستگاه اصلی ثبت نشده است، گوشی را دوباره ثبت کنید.

گوشی

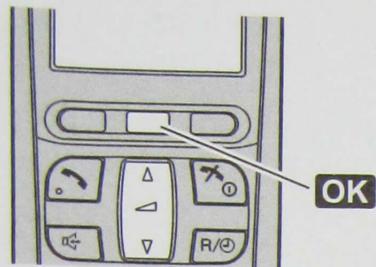


۱ [OK] (کلید سافت میانی)

۲ [OK] ← [▲/[▼]: "تنظیم گوشی"

۳ [OK] ← [▲/[▼]: "ثبت گوشی"

دستگاه اصلی

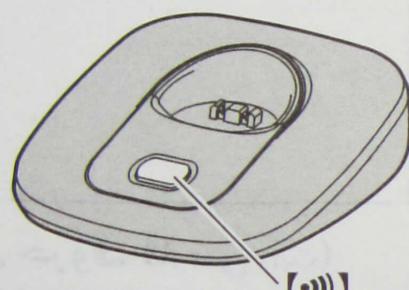

عملیات برای مدل خود را ادامه دهید.

/KX-TG6413/KX-TG6412/KX-TG6411 ■

KX-TG6419

[●] را فشار داده و برای حدود ۵ ثانیه نگاه دارید.

(بدون تون ثبت)


KX-TG6421 ■



[●] را فشار داده و برای حدود ۵ ثانیه نگاه دارید، تا
اینکه تون ثبت به گوش برسد.

• مرحله بعدی باید ظرف ۹۰ ثانیه کامل شود.

گوشی

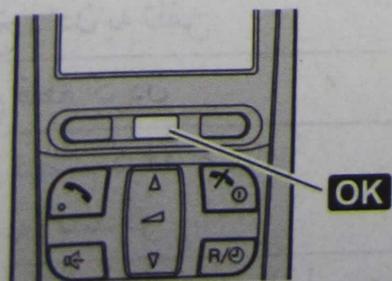

منتظر بمانید تا "درج پین پایه" نمایش داده شود. ←

PIN دستگاه اصلی را وارد کنید (پیش فرض: "0000"). ←

OK

• هنگامی که گوشی با موفقیت به ثبت می رسد، ፻ از
چشمک زدن باز می ایستد.

سرویس اختیاری (مشخصات ID تماس گیرنده‌گان)

اگر مشترک سرویس مشخصات ID تماس گیرنده‌گان شوید،

هنگام دریافت تماس، یا هنگام مشاهده تماس‌های از دست رفته، اطلاعات تماس گیرنده نمایش داده خواهد شد.

